

КАРТ УНШИГЧ МАШИН АШИГЛАХ ЗААВАР

VERIFONE V400M 4G Plus POS terminal



Гүйлгээ хийх

Төхөөрөмжийн дэлгэц амарч байх үед

товч дээр дарна.

Үнийн дүнгээ оруулаад





товч дарна.

Чипгүй картыг тууз уншигчаар уншуулж **** пин код оруулж, товч дээр дарна.

Гүйлгээний баримт хэвлэснээр амжилттай болно.






Чиптэй картыг төхөөрөмжийн чип унших хэсэгт уншуулан **** пин код оруулж, товч дээр дарна.

Пос төхөөрөмжөөс баримт хэвлэж, картаа гаргана уу гэсэн бичиг гарснаар гүйлгээ амжилттай болно.

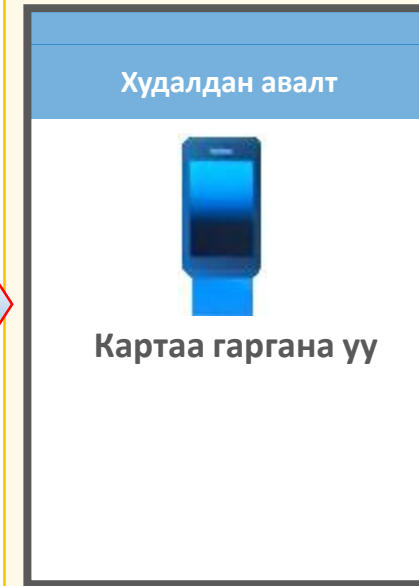
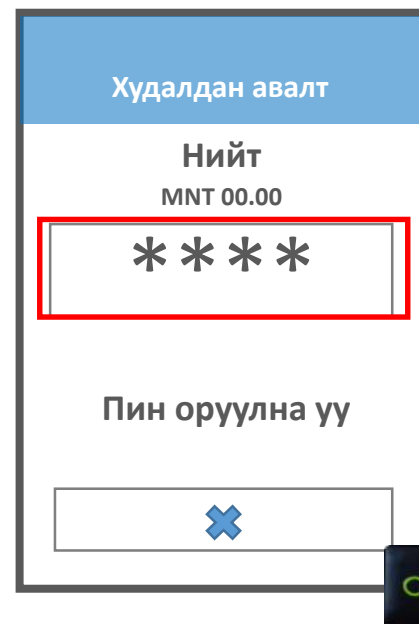
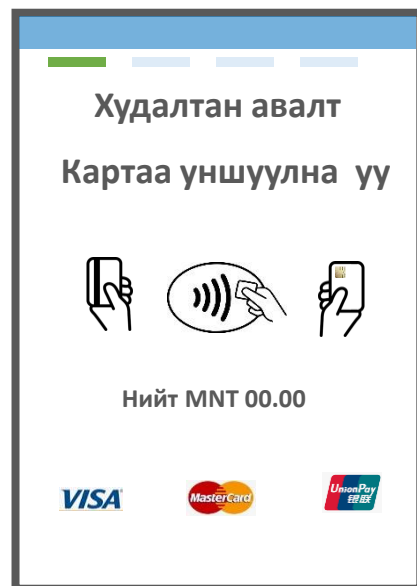
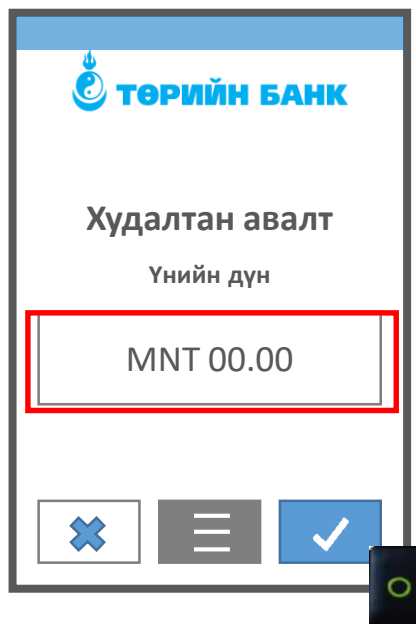


Санамж: Баримт хэвлэсэн гүйлгээнд үйлчилгээ үзүүлнэ. Чиптэй картаар гүйлгээ хийж байгаа үед төхөөрөмжөөс гүйлгээний баримт хэвлэгдэж, картыг гаргана уу гэсэн дэлгэц гартал картыг төхөөрөмжөөс авахгүй байх.

Гүйлгээг хүчингүй болгох, буцаах

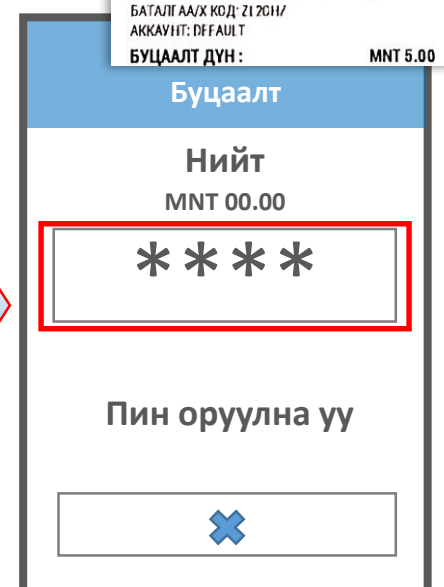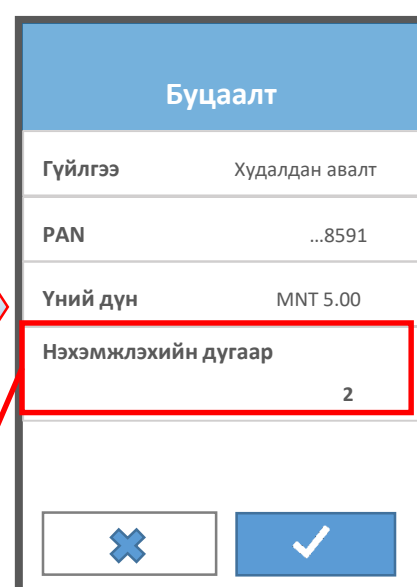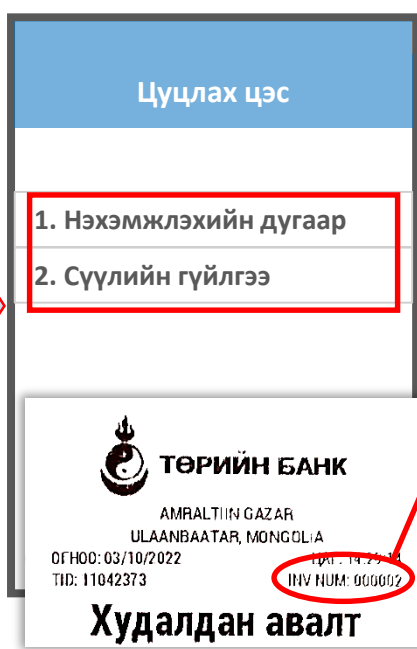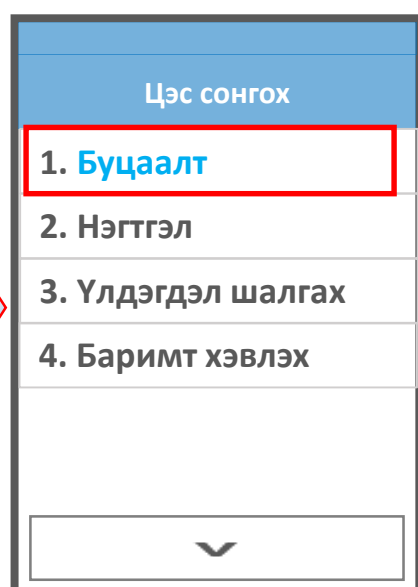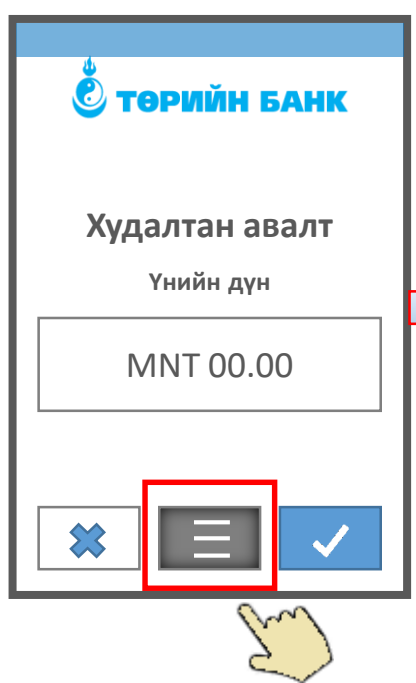

Нэгтгэл гүйлгээ хийх

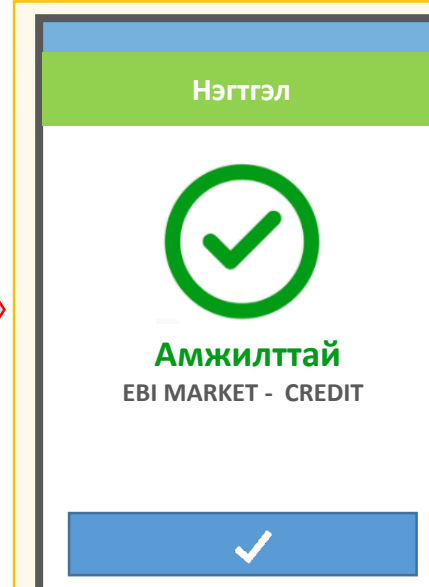
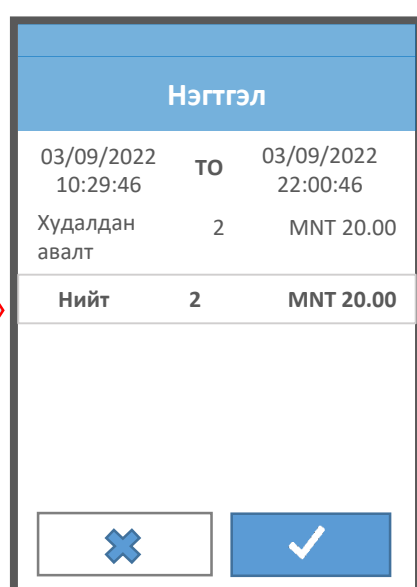
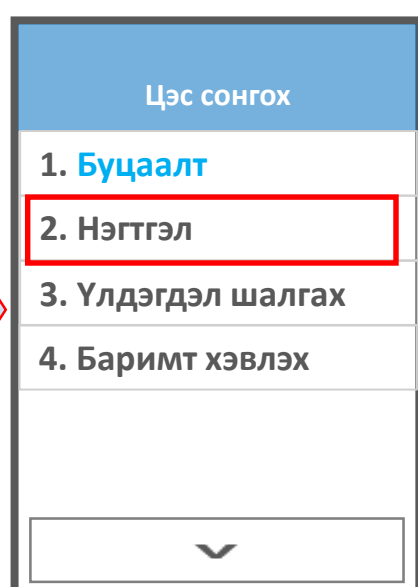
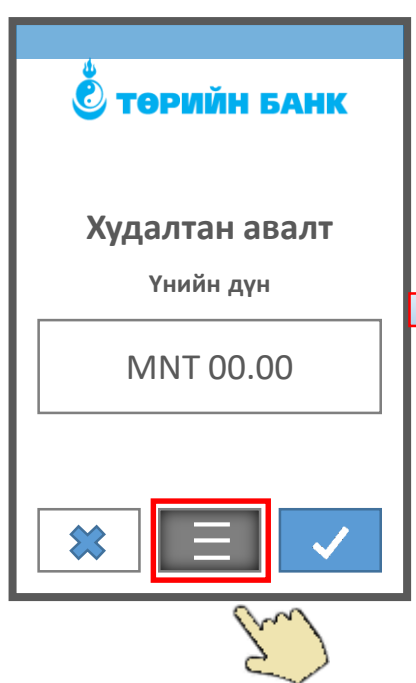


Санамж: Нэгтгэлийг гүйлгээ хаасны дараа хийнэ.

Нэгтгэл удаан хугацаанд хийгээгүй тохиолдолд төхөөрөмжийн санах ойн багтаамж дүүрч гүйлгээ хийх боломжгүй болно.

Төхөөрөмжийн сүлжээ шалгах

ПОС төхөөрөмжийн сүлжээ унасан үед доорх дарааллаар төхөөрөмжийн сүлжээг шалгана.

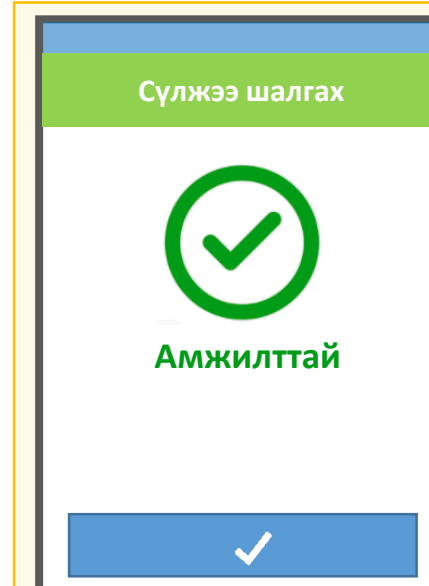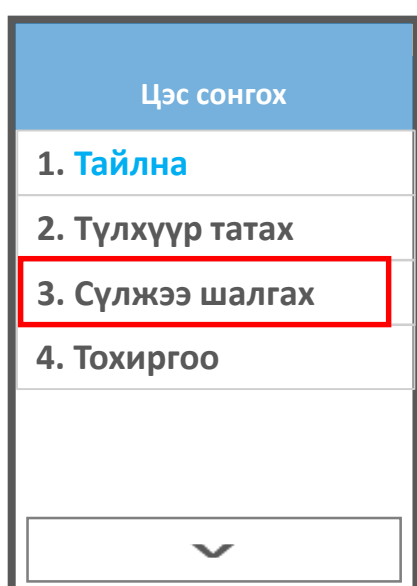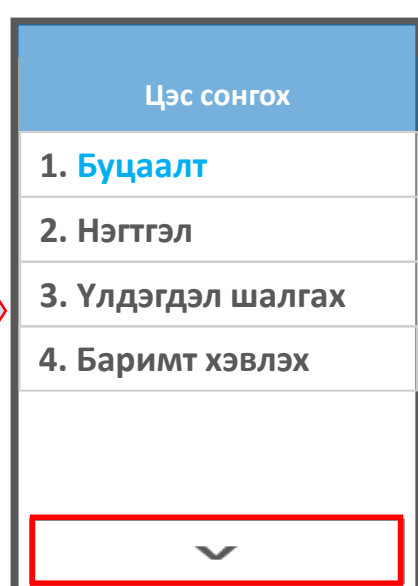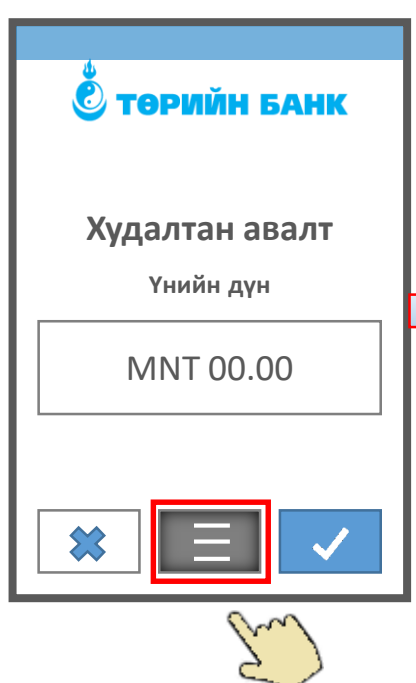

Санамж: Төхөөрөмж нь үүрэн холбооны Mobicom, Unitel -ийн 4G Data sim – ээр сүлжээ авдаг ба дэлгэцийн дээд хэсэгт байрлах сүлжээний антен унасан үед дээрх зааврын дагуу сүлжээ шалгана. Дэлгэцийн дээд хэсэгт байрлах сүлжээний антен хэвийн үед сүлжээг шалгах шаардлагагүй.